

JIGA DE TESTES


A **Jiga de Teste** Multi Portal modelo PN foi projetada para **facilitar a configuração e testes** dos seguintes modelos de RST:

**RST-MINI / RST-VT / RST-LC /
RST-OBDII / RST-MINI 4G /
RST-ONE / RST-PLUS /
RST-HÍBRIDO / RST-MINI LC.**

Devido aos seus **Led's indicadores** o manuseio para configuração e testes em bancada se torna **fácil e prático.**

Acompanha: Fonte de alimentação 110-240V, cabo USB adaptador com encaixe a **Jiga Teste modelo PN** e **Micro Cabo USB.**

Fábrica própria em **Minas Gerais**, suporte e treinamentos em **São Paulo** ou remotamente em **em qualquer lugar do Brasil.**

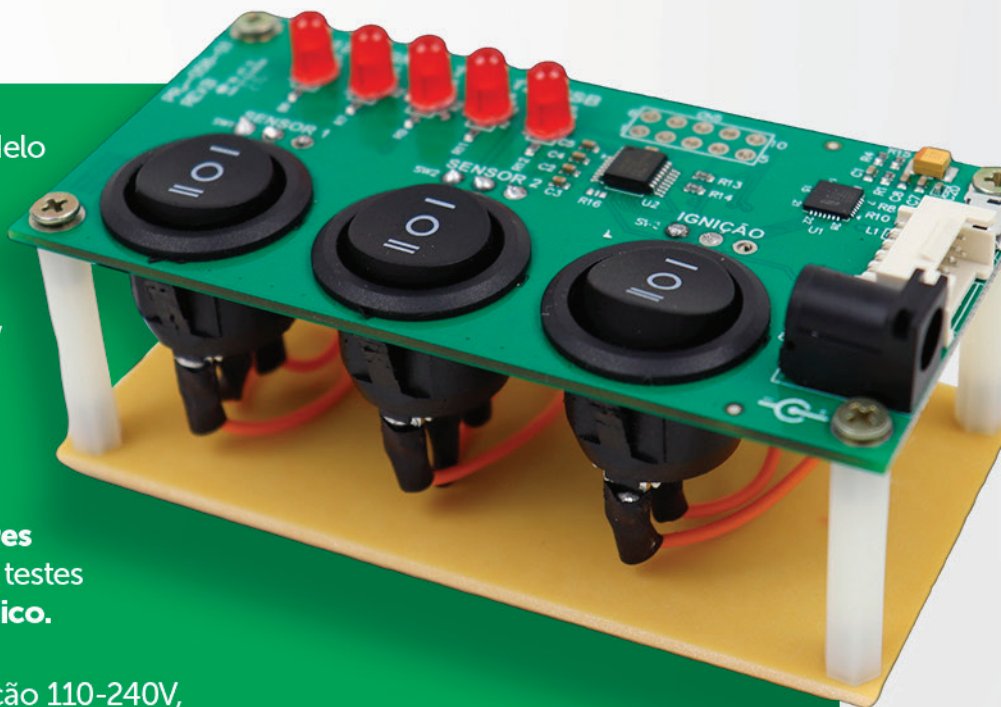


IGNIÇÃO

SENSOR 1

SENSOR 2

JIGA DE TESTES - ESPECIFICAÇÕES

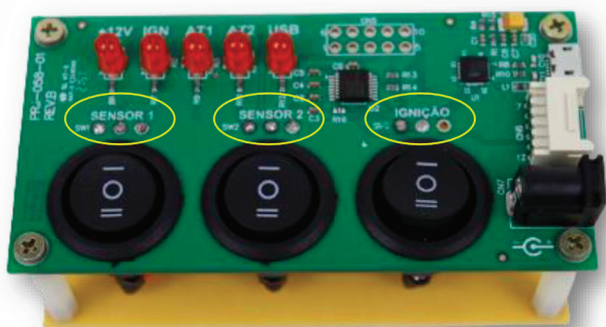

IGNIÇÃO

Acionada = Ignição ligada
(Led indicador vermelho aceso).

Chave desligada = Ignição desligada = Ignição desligada (Led indicador apagada).

SENSOR 1

É a chave responsável pelo status dos sensores (pânico, porta aberta e porta fechada).

Chave acionada para cima = Polaridade do sensor nível alto (positivo).

Chave acionada no meio = Polaridade do sensor flutuante (neutro).

Chave acionada para baixo = Polaridade do sensor nível baixo (negativo).

SENSOR 2

É a chave responsável pelo status dos sensores (pânico, porta aberta e porta fechada).

Chave acionada para cima = Polaridade do sensor nível alto (positivo).

Chave acionada no meio = Polaridade do sensor flutuante (neutro).

Chave acionada para baixo = Polaridade do sensor nível baixo (negativo).

JIGA DE TESTES - PRINCIPAIS FUNÇÕES



+12V

É acionado quando conectado a fonte na Jiga.

IGN

É acionado com o botão IGNIÇÃO ON

AT1

Indicador de saída 1
(bloqueio, sirene, trava de baú ou pisca-alerta).

AT2

Indicador de saída 2
(bloqueio, sirene, trava de baú ou pisca-alerta).

USB

É acionado quando ligado a Jiga ao USB Serial.

Endereço



Rua Getúlio Vargas Filho, 231 - Cidade Vargas
CEP 04318-030 - São Paulo / SP Brasil



www.mportal.com.br
contato@mportal.com.br
+55 (11) 4055-1410