Multi Portal
Software Hardware

JIGA DE TESTES

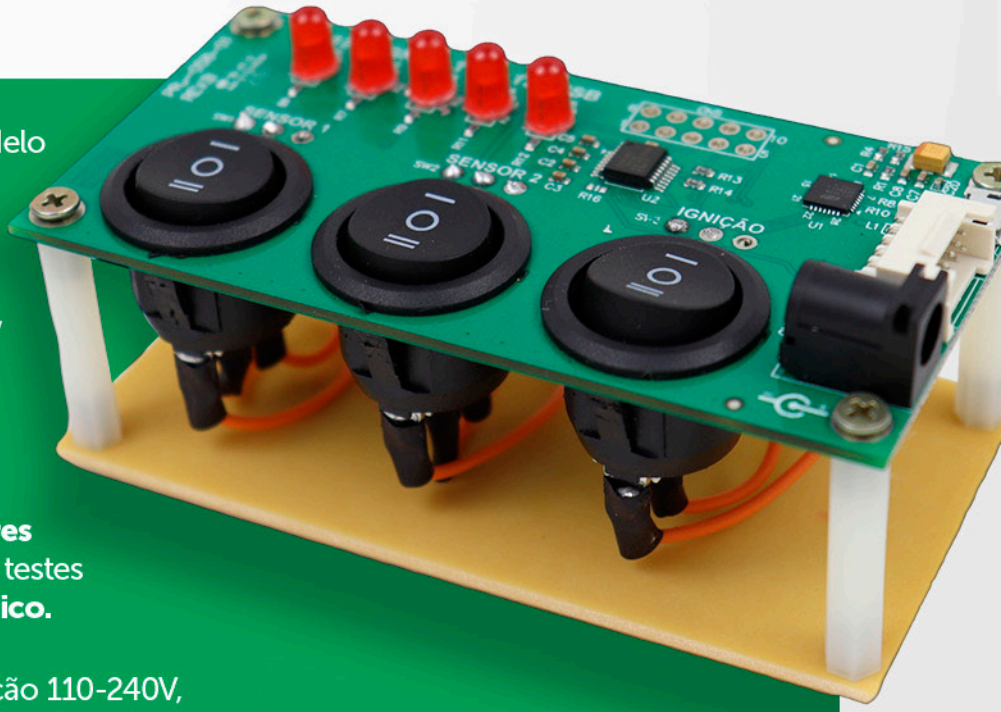

A **Jiga de Teste** Multi Portal modelo PN foi projetada para **facilitar a configuração e testes** dos seguintes modelos de RST:

RST–MINI / RST–VT / RST–LC / RST-OBDII / RST-MINI 4G / RST-ONE / RST-PLUS / RST-HÍBRIDO / RST-MINI LC.

Devido aos seus **Led's indicadores** o manuseio para configuração e testes em bancada se torna **fácil e prático.**

Acompanha: Fonte de alimentação 110-240V, cabo USB adaptador com encaixe a **Jiga Teste modelo PN** e **Micro Cabo USB.**

Fábrica própria em **Minas Gerais,** suporte e treinamentos em **São Paulo** ou remotamente em **em qualquer lugar do Brasil.**

IGNIÇÃO

SENSOR 1

SENSOR 2

Multi Portal
Software Hardware

JIGA DE TESTES - ESPECIFICAÇÕES

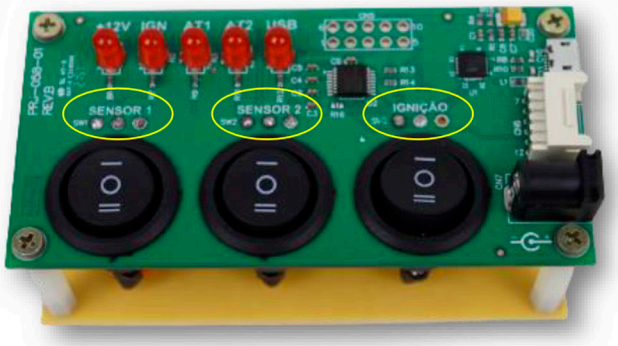

IGNIÇÃO

Acionada = Ignição ligada
(Led indicador vermelho aceso).

Chave desligada = Ignição desligada = Ignição desligada (Led indicador apagada).

SENSOR 1

É a chave responsável pelo status dos sensores (pânico, porta aberta e porta fechada).

Chave acionada para cima = Polaridade do sensor nível alto (positive).

Chave acionada no meio = Polaridade do sensor flutuante (neutro).

Chave acionada para baixo = Polaridade do sensor nível baixo (negativo).

SENSOR 2

É a chave responsável pelo status dos sensores (pânico, porta aberta e porta fechada).

Chave acionada para cima = Polaridade do sensor nível alto (positive).

Chave acionada no meio = Polaridade do sensor flutuante (neutro).

Chave acionada para baixo = Polaridade do sensor nível baixo (negativo).

JIGA DE TESTES - PRINCIPAIS FUNÇÕES

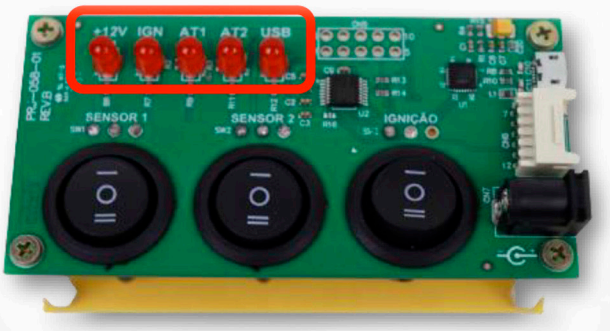

AT1
Indicador de saída 1 (bloqueio, sirene, trava de baú ou pisca-alerta).

AT2
Indicador de saída 2 (bloqueio, sirene, trava de baú ou pisca-alerta).

+12V
É acionado quando conectado a fonte na Jiga.

IGN
É acionado com o botão IGNIÇÃO ON

USB
É acionado quando ligado a Jiga ao USB Serial.

Endereço
Rua Getúlio Vargas Filho, 231 - Cidade Vargas
CEP 04318-030 - São Paulo / SP Brasil

www.mportal.com.br
contato@mportal.com.br
+55 (11) 4055-1410